

KINTARO BABY BED 組立使用説明書

「 アン 」

使いやすさを追求した
画期的なベビーベッド!!

実用新案登録済
特許出願中
著作権登録済

- 特長
- ・お世話が楽なハイタイプ。
 - ・たっぷり収納、さらに奥まで手が届く引き出し式収納棚。
 - ・スペースをとらないスライド式扉。
 - ・移動に便利な4輪キャスター付き。



この説明書は大切に保管しておいて下さい。

- ① ベッド本体のところどころに2mm程度のくぼみがあり、白いキズのように見える場合がありますが、これは強度を保つための「タッカーのピン」の埋め込み跡ですのでご了承下さい。
- ② 組立は必ず2人でお願いします。
- ③ 組立部品と本体のパーツ（右と左があります）を確認してから組み立てて下さい。
- ④ 組立部品は紛失しやすいので、きちんと保管しておいて下さい。
- ⑤ 組み立ての際、床や壁を傷つけないようご注意下さい。（カーペット等の上で組み立てて下さい。）

組立部品説明

〈本体組立用〉

A			本体組立ボルト・ナット (M6 L50)	4 組
B			中さん固定ボルト・ナット (M6 L60)	4 組
C			前下枠固定ボルト・ナット (M6 L50)	4 組
D			マット受けボルト・ナット (1/4 L50)	4 組


〈キャスター〉



本体パーツ説明

※本説明書のイラストは「アン」になっています。
「モモ」「ハイスヌーピースライド」は、左枠に板が入っている等、
枠の形状に違いがありますが、組立方は「アン」と同様です。

マット (有孔ボード)

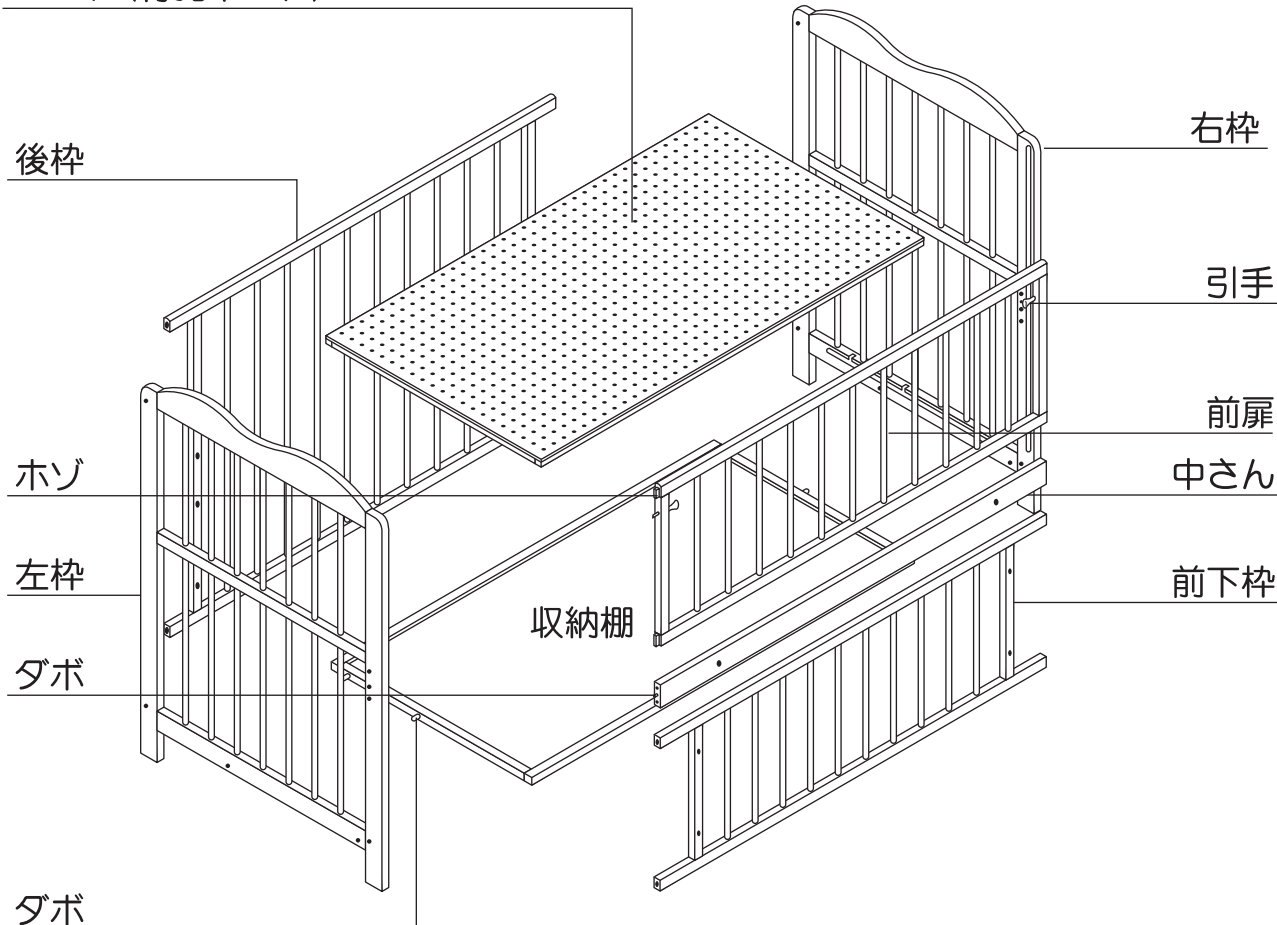

「ベビーベッド」組立方法



※組立は2人で行って下さい。

① 左・右・後枠を組みます。

後枠4カ所の穴に、下から本体組立ナット[Ⓐ]を差し込み、左右の枠をボルト[Ⓐ]で締め付けて接続します。

※丸ナットは穴位置がボルトに合う様調節して下さい。

※丸ナットが落ちない様、指で押さえながらボルトを差し込んで下さい。

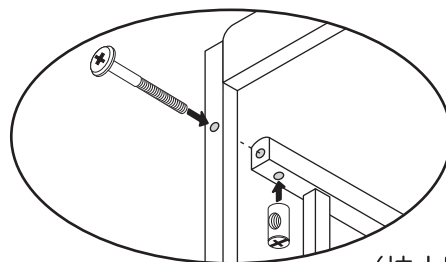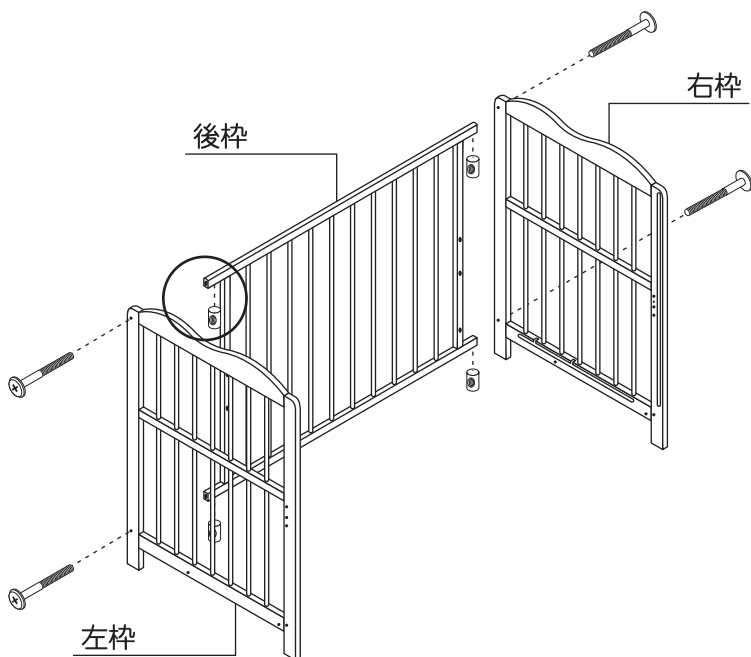

(拡大図)



② 中さんを取り付けます。

1. 中さんの左右に付いているダボを、それぞれ左・右枠の穴にはめ込みます。

2. 中さんの内側に、中さん固定ナット[Ⓑ](丸ナット)を差し込み、左枠を先に中さん固定ボルト[Ⓑ](茶色の長い方のボルト)で固定します。

3. 右枠は中さん固定ボルト[Ⓑ](茶色の長い方のボルト)が中さん固定ナット[Ⓑ](丸ナット)に少しかかる位に、できるだけゆるくしておきます。

※丸ナットはドライバーで穴位置を調節して下さい。

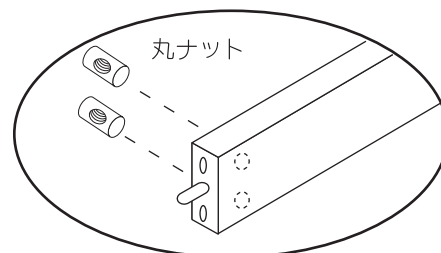
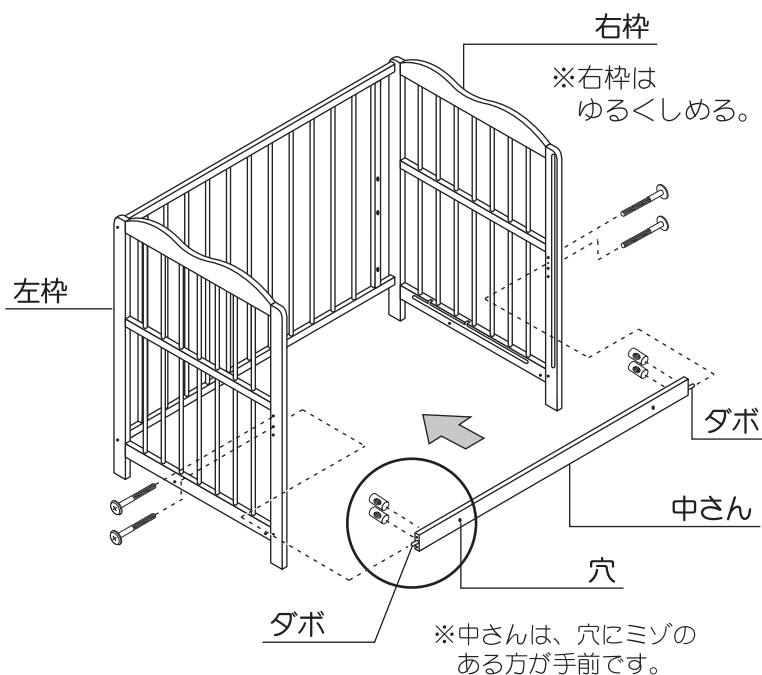


(拡大図)


③ 前下枠を取り付けます。

前下枠の4カ所に前下枠固定ナット●を差し込んだ状態で、左右枠外側からボルト●で固定します。

※締めすぎると収納棚がスライドしにくくなりますので注意して下さい。

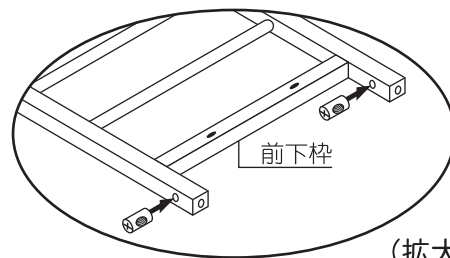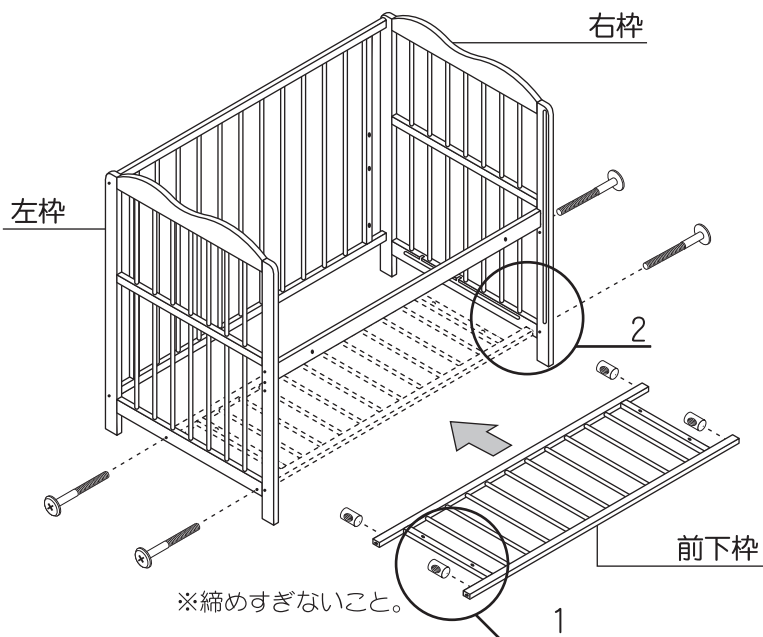

(拡大図 1)

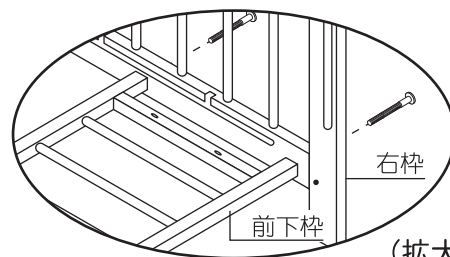


(拡大図 2)

④ 前扉をはめ込みます。

1. 前扉の左側のホゾ(2ヶ所)を左枠のミゾにはめ込みます。
2. 右枠を右に少し広げ、前扉の右側の引き手を内側に引っ張りながら、右側のホゾを右枠のミゾにはめ込みます。


※はめ込みにくい場合は②で固定した中さん固定ボルト●を少しゆるめて下さい。

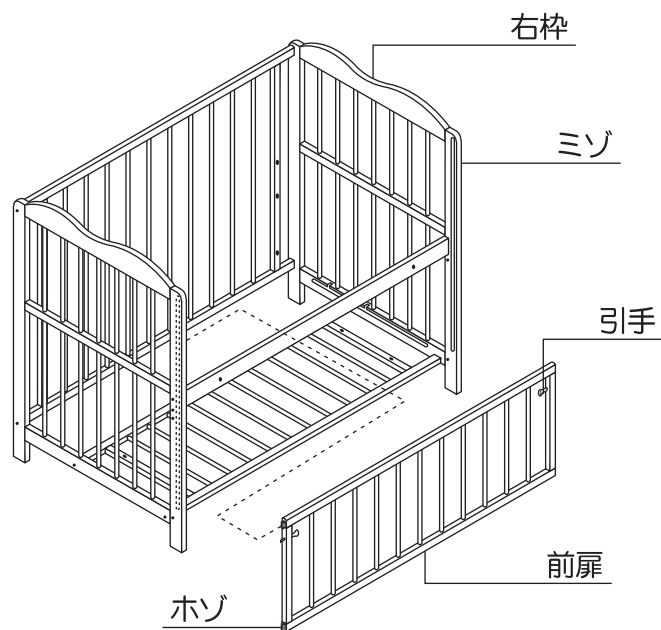

⑤ 中さんのボルトを締めます。


③～④ではめ込んだ、前下枠・前扉がきちんとミゾにはめ込まれているのを確認してから、②でゆるめにしていた中さんの右側のボルトを締めます。

※④で左側のボルトもゆるめていた場合は、左側のボルトも締めて下さい。

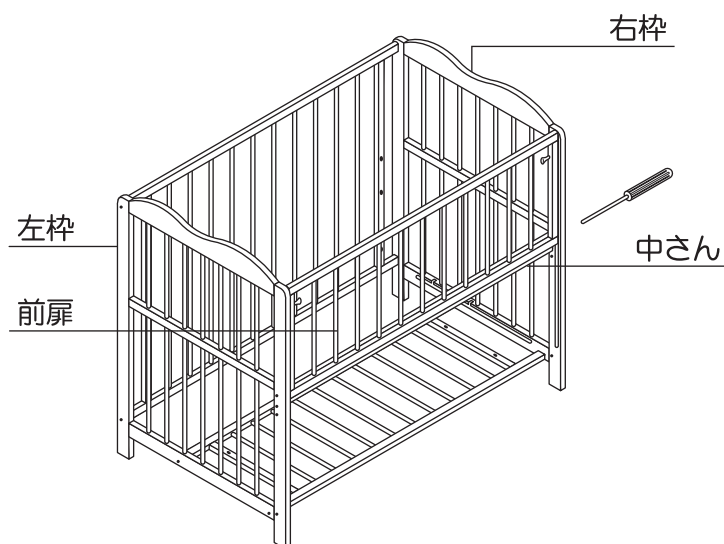


(省略図)

※図にはありませんが、
扉・前下枠は付いた状態です。

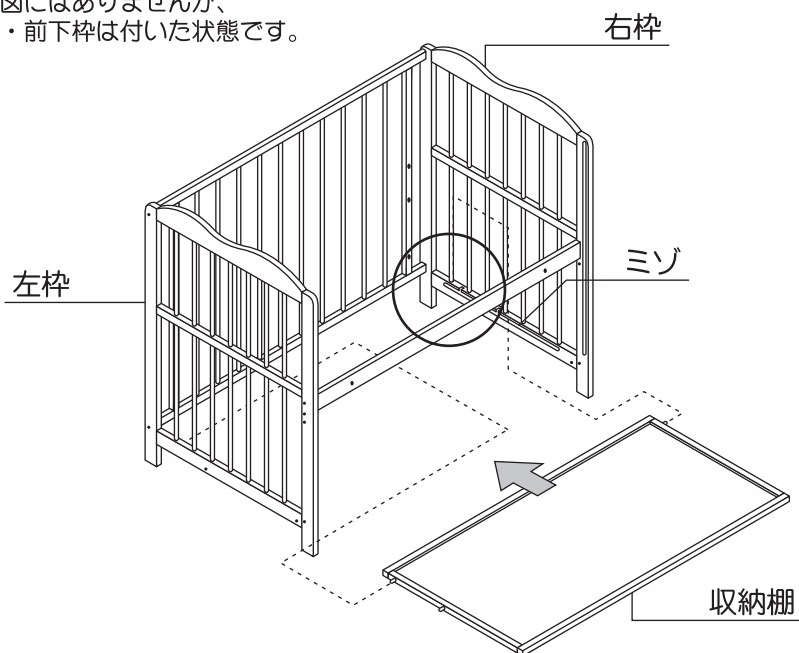



⑥ 収納棚をはめ込みます。

1. 収納棚の左側ダボをミゾに先に入れます。
(注意シールが貼ってある方が手前です。)
2. 右枠のミゾの「切り込み」位置までスライドさせ「切り込み」の上部からダボを入れて、手前にスライドさせてミゾにはめ込みます。

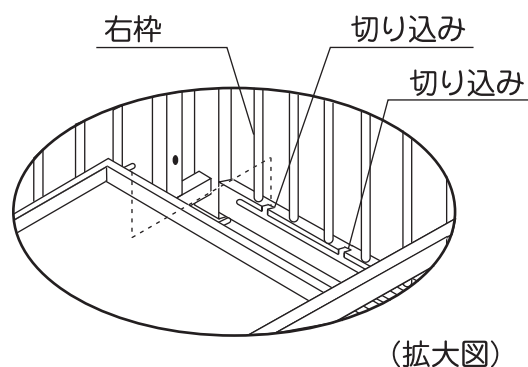


⑦ マット受けボルトを取り付けます。

中さん2ヶ所と後ろ枠2ヶ所、合計4ヶ所の穴に、マット受けボルト⑨を通し、(後ろ枠の穴は3つの内一番上の穴に通して下さい。)裏側からナットで締め付けます。

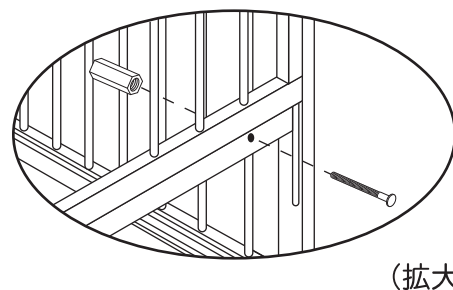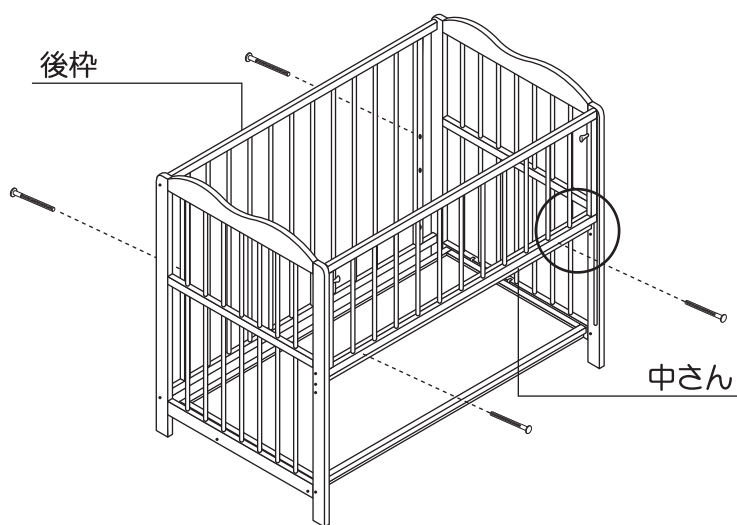


(注意) スプリングマットご使用の際は、上桟までの高さを確保するために2段目の位置でご使用ください。

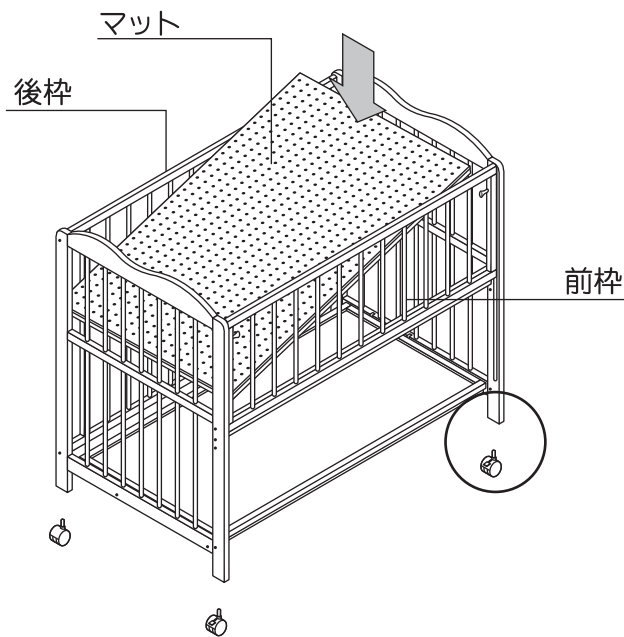

⑧ キャスターを取り付けます。

本体を少し傾けて、4ヶ所にキャスター⑤を差し込みます。

※ストッパー付きキャスターは、前枠側に取り付けて下さい。

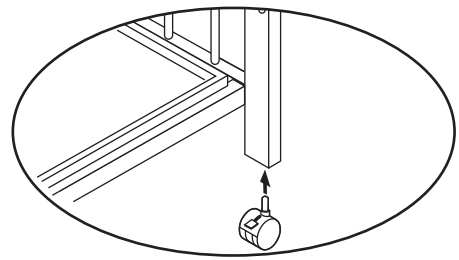


(拡大図)

⑨ マットを乗せます。

⑧で取り付けしたマット受けボルト④の上に、マットを乗せます。

完 成

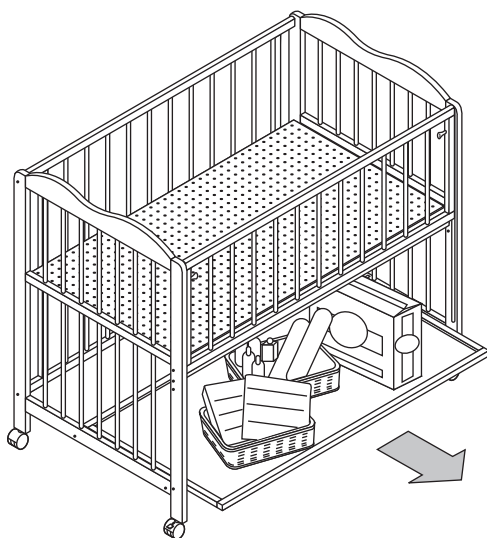


※収納棚がスライドし、奥の物がラクラク取り出せます。

「ベビーベッド」ご使用上の注意

- ① キャスターで床を傷つける恐れがありますので、なるべくカーペット等の上でご使用下さい。
- ② ベッド使用时、移動させない時は、必ずキャスターのストッパーを固定して下さい。
- ③ キャスター部破損の原因になる為、段差のあるところを無理に移動させないでください。
- ④ 引手を引くと、前扉が3段階にスライドします。操作する際に手足をはさむ危険がありますので、十分注意してご使用下さい。また、保護者の方以外は絶対に操作しないで下さい。
- ⑤ スライド収納棚に乗ったり、ゆさぶったりしないで下さい。(特に引き出したときに棚の上に乗らないで下さい。)
- ⑥ スライド収納棚に、15kg以上の重量物は乗せないで下さい。
- ⑦ 扉の引手金具や本体の固定ボルトがしっかり締まっているか、時々確認して下さい。
- ⑧ 赤ちゃんの安全を守るために、別紙の「使用上の注意」を必ず読んでから、正しくお使い下さい。
- ⑨ 赤ちゃんはとても汗かきです。お布団と一緒にマットも時々日光にあて干して下さい。


マットの高さは、上段・中段・下段の3段階に調節ができます。赤ちゃんの成長に合わせてマットを下げてご使用下さい。

マットを下げる場合

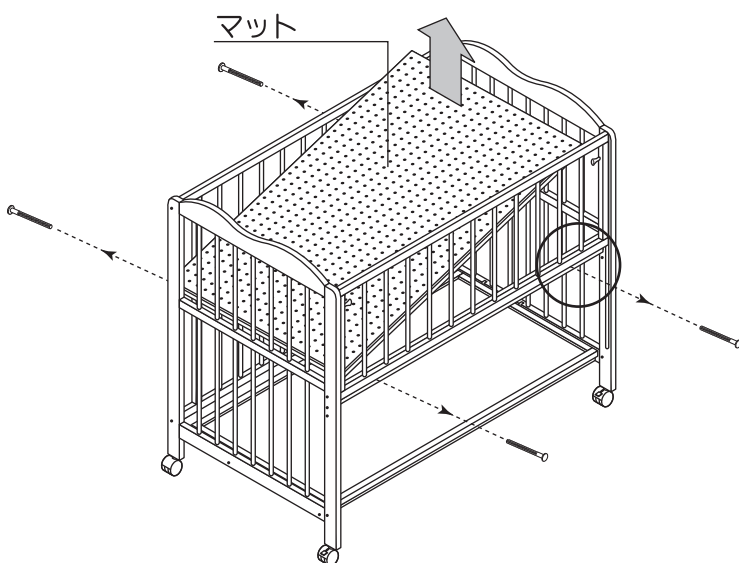

① マットを取り外します。


1. マットを取り外します。
2. マット受けボルト・ナット①を取り外します。

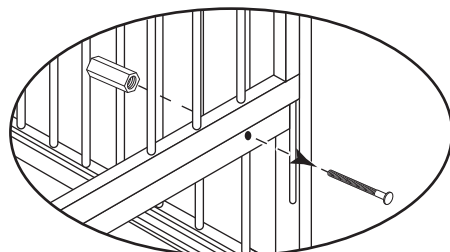

(拡大図)

② 前下枠を組み替えます。


1. 左・右枠に取り付けていた、前下枠固定ボルト・ナット②(4ヶ所)を取り外し、前下枠を取り外します。

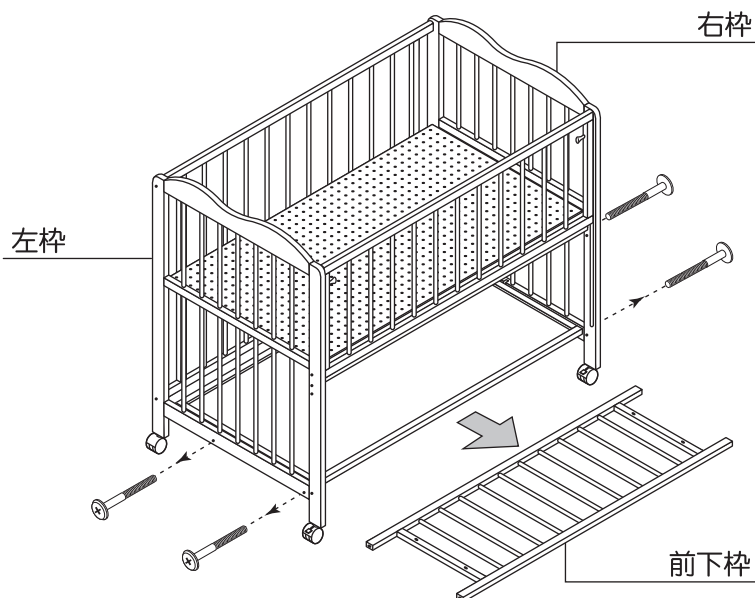


2. 前下枠4ヶ所の穴に、下から前下枠固定ナット③を差し込み、左右枠からボルト④で固定します。

※丸ナットは穴位置がボルトに合う様調節して下さい。
※丸ナットが落ちない様、指で押さえながらボルトを差し込んで下さい。


※前下枠は、上下があります。横さんと穴の距離が広い方が上側、狭い方が下側になる様取り付けてください。

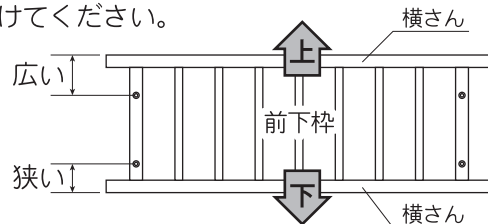


※前下枠は、穴が2段になっている方を外側にしてください。

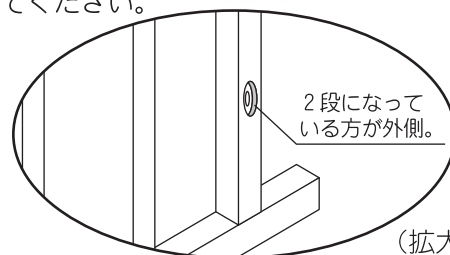

(拡大図)

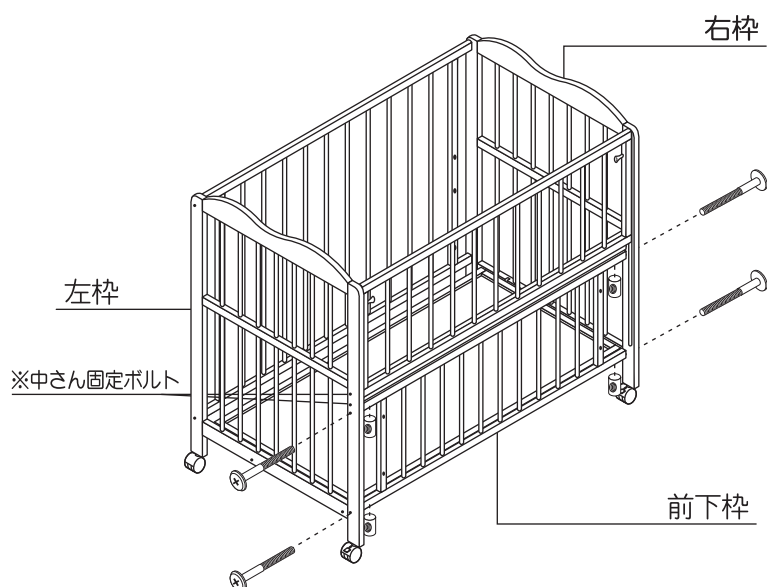


※前下枠がはまりにくい場合、中さん固定ボルトを少しゆるめた状態で前下枠をはめ、中さん固定ボルトを締めてください。

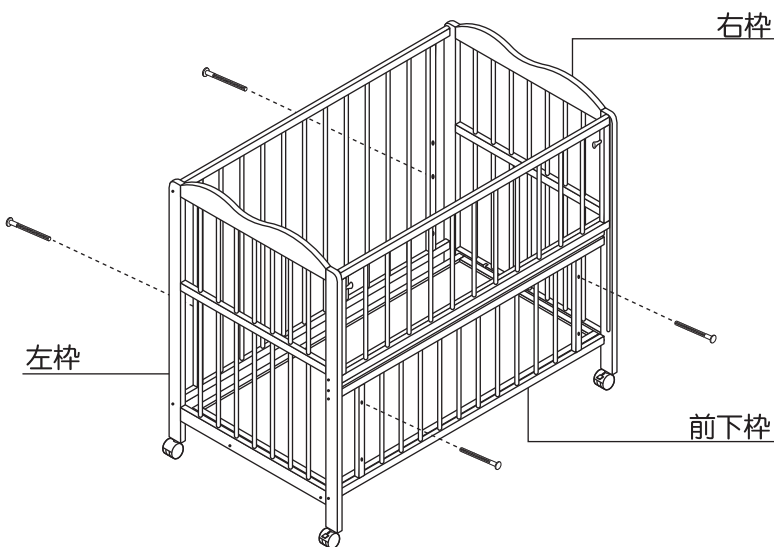

③ マット受けを取り付けます。

前下枠2ヶ所と後枠2ヶ所、合計4ヶ所の穴に①で外したマット受けボルト①を通し、(図の穴位置の他に、もう一段下げられますが、いずれも同じ高さの穴に通して下さい)裏側からナットで締め付けます。

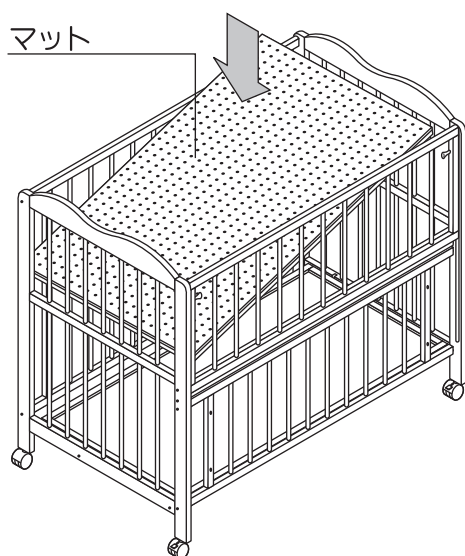


④ マットを乗せます。

③で取り付けしたマット受けボルト①の上にマットを乗せます。

完 成

赤ちゃんが、つかまり立ちをしたら

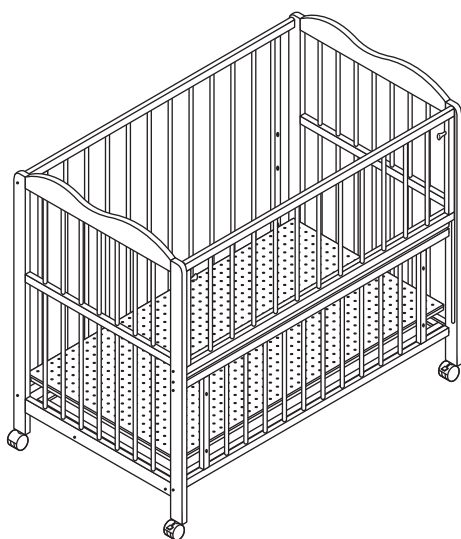

※赤ちゃんがつかまり立ち出来るようになったら(早ければ5か月から)、必ず、マットを最下段の位置にしてご使用下さい。

※前下枠は前扉の下側に固定し、前後枠のマット受けボルトを最下段位置に取り付けなおして、マットを乗せてください。

※キンタローベビーベッドは・著作権・特許出願中・実用新案登録済
・実用新案出願中・意匠登録出願中、等の数々の構造を使用しています。



この商品に関するお問い合わせは
右記のところまでお願いします。

HAPPY BABY HAPPY FAMILY
KINTARO®

ベビーベッド・育児用品総合メーカー
株式会社キンタロー
〒642-0001
和歌山県海南市船尾3 1 7-2
TEL 073-482-5415 (代)
FAX 073-483-5173

2023.02更新

無断転載禁止

©キンタロー2014

(2000)